



Werken op verplaatsbare rolsteigers

Doel


- Doel van dit deel is uitleg te geven over de mogelijke risico's en maatregelen m.b.t. het gebruik van rolsteigers:
 - Duidelijkheid te geven over de risico's;
 - Duidelijkheid te geven over de risicogebieden;
 - Duidelijkheid te geven over de te nemen maatregelen;
 - Voorkomen van ongevallen.

Risico's

- Van hoogte vallen;
- Door een opening van een werkvloer vallen;
- Getroffen worden door vallende voorwerpen;
- Omvallen van een rolsteiger door onvoldoende verankering;
- Omvallen door windbelasting;
- Bezwijken of inschramen van een rolsteiger ten gevolgen van overbelasting of verkeerde montage.

Werkvloeren

- Zijn ingericht voor lichte werkzaamheden;
- Zijn stroef uitgevoerd om uitglijden te voorkomen;
- Zijn minimaal 1,90 meter boven elkaar uitgevoerd;
- Zijn geborgd tegen verschuiven en opwaaien;
- Zijn zelfsluitend uitgevoerd.

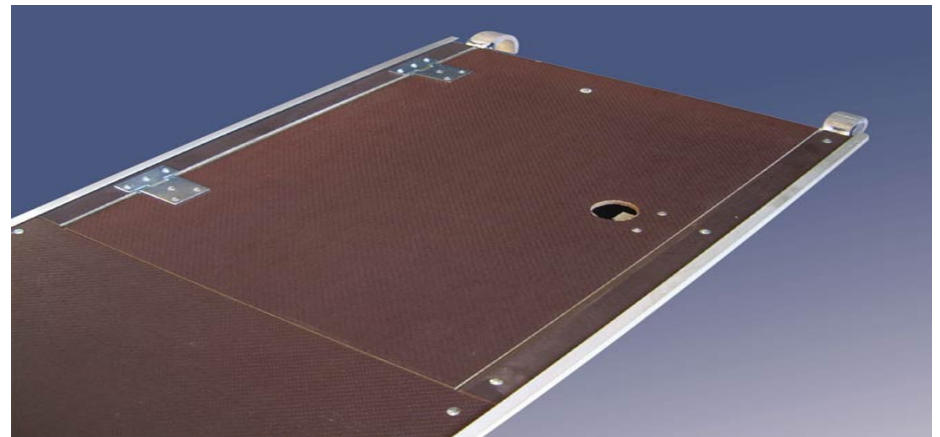

Leuningwerk

- Is aangebracht rondom de werkvloeren;
- Bestaat uit bovenleuning, tussenleuning en kantplank;
- De bovenleuning is aangebracht op minimaal 1,00 meter;
- De tussenleuning is aangebracht met een maximale tussenbreedte van 0,47 meter;
- De kantplank is tenminste 0,15 meter hoog.



Stabiliteitsvoorzieningen

- Vergroten de effectieve basisafmeting van de steiger;
- Basisbreedte en werkvloerhoogte geven de verhouding;
- Zijn vereiste bij een verhouding van 1:3 bij buitengebruik;
- Zijn vereiste bij een verhouding van 1:4 bij binnengebruik;
- Worden gemonteerd aan de hoofdconstructie



Zwenkwielen

- Zwenkwielen mogen niet los kunnen raken;
- Zwenkwielen moeten zijn voorzien van een wielrem;
- De wielrem van elk zwenkwiel kan niet verdraaien.
- Worden gemonteerd aan de hoofdconstructie



Klimvoorziening

- De werkvloeren zijn alleen toegankelijk via de binnenzijde van de opbouwframes;
- Ladders en trappen mogen niet op de grond rusten;
- Ladder- en traptreden dienen antislip zijn uitgevoerd;
- Ladders en trappen moeten zijn voorzien van een leuning;
- Bij halve (werk)vloeren (bordessen) dient alleen de buitenzijde van een leuning te zijn voorzien;
- Bij een opeenvolgende trapsecties is echter ook aan de binnenzijde een leuning nodig.

Gebruikshandleiding

- Elke rolsteiger heeft een gebruikshandleiding;
- Deze hoort op de werkplek beschikbaar te zijn;
- Informatie over maximale opbouwhoogte;
- Informatie over toelaatbare belasting;
- Informatie over mogelijke configuraties;
- Informatie over de wijze van opbouwen en afbreken.



Omgeving

- De ondergrond moet voldoende vlak zijn;
- De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn;
- Bij windkracht 6 moet er aanvullend worden geschoord en verankerd;
- Let hierbij ook op windgevoelige plekken bij open gebouwen.



Gebruiksaspecten

- De rolsteiger is NIET bedoeld als toegang tot andere constructies;
- Aan de rolsteiger mogen GEEN hijs- en hefmiddelen worden bevestigd;
- Op de rolsteiger mogen zich bij het verrijden GEEN personen bevinden;
- Op de rolsteiger is het gebruik van trapjes en bankjes VERBODEN.

Deskundigheid opbouwen



- Op de hoogte van de montage-instructie van de betreffende rolsteiger;
- Zorgen voor de juiste gebruikershandleiding van de juiste rolsteiger.

Keuring en Inspectie



- Alle onderdelen dienen periodiek geïnspecteerd te worden;
- Periodiek betekent bij VCA tenminste 1x per jaar;
- Deze inspectie dient te gebeuren door een deskundig persoon;
- De uitvoering van deze inspectie dient op de onderdelen ook zichtbaar te zijn;
- Na opbouw en voor gebruik altijd nog een “opstellingscontrole” uitvoeren.

Aandachtspunten

- Let op aanrijdgevaar;
- Let op de aanwezigheid van opendraaiende ramen;
- Let op de aanwezigheid van automatische zonweringen;
- Neem goede maatregelen tegen onbevoegd klimmen
- Zorg ook voor goede borging tegen omvallen buiten werktijd.

